


1. Identificazione prodotto - Dimensioni di installazione. Identification - Installation Dimensions

Natural Wind - 1420x

Vista complessiva - Overall view

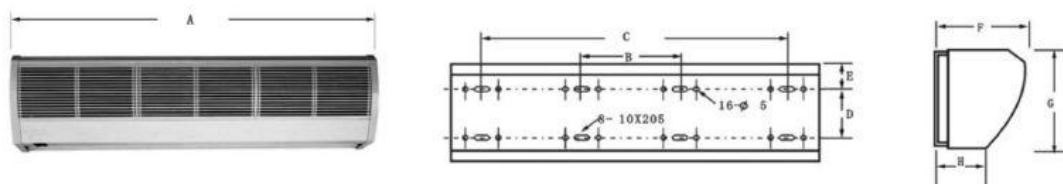

Modello Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
14201	900	440	440	90	47	195	220	125
14202	1200							
14203	1500	840	840					
14204	1800							

2. Precauzioni per l'installazione. Installation caution.

Installation caution.


Consigliamo di seguire queste direttive per un corretto funzionamento dell'apparecchio.

We strongly advise to follow this guideline while mounting this machine, to assure the correct device operation.


Installare l'unità su una parete solida, per evitare oscillazioni o vibrazioni che potrebbero danneggiarla. - Install the unit on a solid wall, in order to avoid dangerous oscillation and/or vibration.




Non installare l'unità esternamente. Lasciare almeno 50mm di spazio sopra la macchina. - Don't install the unit outside. Leave min. 50 mm free above the unit.

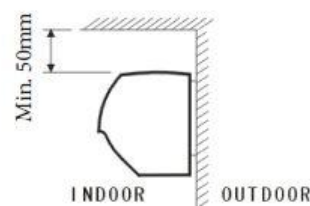


Non installare l'unità troppo bassa. Lasciare almeno 2,3m da terra. - Don't install the unit too low. Not less than 2,3m from the ground.

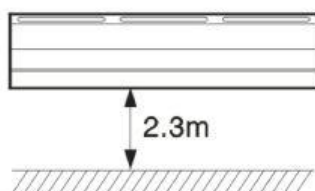

Se l'ingresso è più largo dell'unità, consigliamo di installare due o più macchinari avendo cura di lasciare 20-40mm di spazio tra ognuno. - If the entrance is wider than the unit, it is recommended to install two or more units. In this case, leave 20-40 mm free between the units.

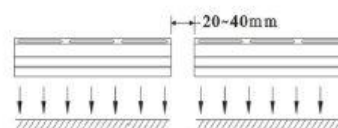

Non lasciare spazio tra l'unità e il muro - Don't leave gaps between the unit and the wall.

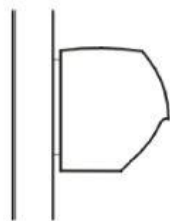

Non installare l'unità in posti dove potrebbe essere esposta ad acqua, vapore, gas esplosivi o corrosivi.
- Don't install the unit in places where it can be exposed to water, steam, explosive or corrosive gases.


3. Installazione. Installation.

A. Installazione a parete - Wall mounting

STEP 1 - Rimuovere la piastra di fissaggio dal retro dell'unità - Remove the mounting plate from the back of the unit.

A - Piastra di fissaggio
Mounting plate


B - Viti di tenuta
Fixing Screws

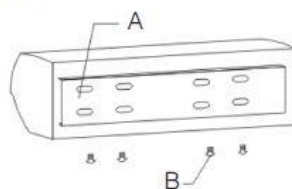

STEP 2 - Fissare le viti nella posizione stabilita (possono essere utilizzati metodi di fissaggio più convenienti) - Fix the bolts in the proper position (there might be more convenient fixing methods).




The diagram illustrates a bolt being fixed into a concrete wall. The bolt is shown in cross-section, with a dashed line indicating its length. The wall is labeled 'Cemento Concrete'. The wall thickness is indicated as 'Ø40 - 50mm'.

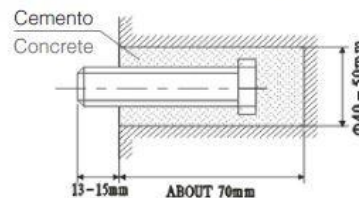


5

STEP 3 - Fissare la piastra in posizione come mostrato in figura - Fix the mounting plate following this scheme.

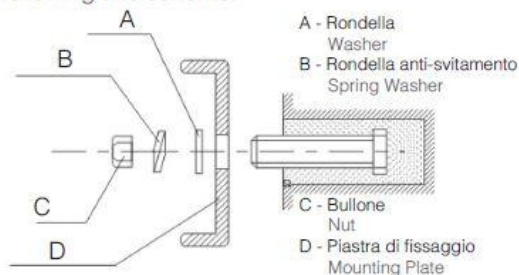

STEP 4 - Installare il corpo macchina come mostrato nel disegno - Install the main body as shown in the picture.

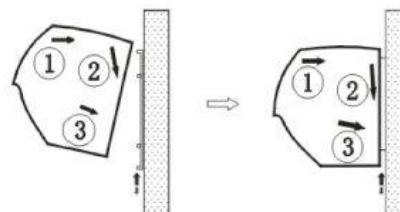

4. Parametri tecnici.
Technical parameter.

Famiglia Family	Modello Model	Voltaggio Voltage	Frequenza Frequency	Potenza Max Max. Power (W)		Vel. max. aria Max. Air Speed (m/s)		Volume max d'aria Max. Air Volume (m³/h)		Rumore Noise (dB)		Peso Netto Net Weight (Kg)
				High	Low	High	Low	High	Low	High	Low	
Natural Air	14201	220 - 240 V	50 Hz	160	110	11	9	1400	1100	57	55	10
	14202			200	150			1900	1600	58	56	12
	14203			230	180			2500	2000	59	57	13,5
	14204			300	250			3200	2600	60	58	17
Fashion Air	14211			230	200	16	13	1100	900	52	49	13
	14212			290	260			1500	1200	53	50	15,5
	14213			380	350			1900	1500	55	52	20
	14214			450	420			2280	1800	57	55	23,5