


N.B.: Attenersi scrupolosamente a tutte le regole di sicurezza ed indossare gli opportuni dispositivi DPI per il montaggio del box.

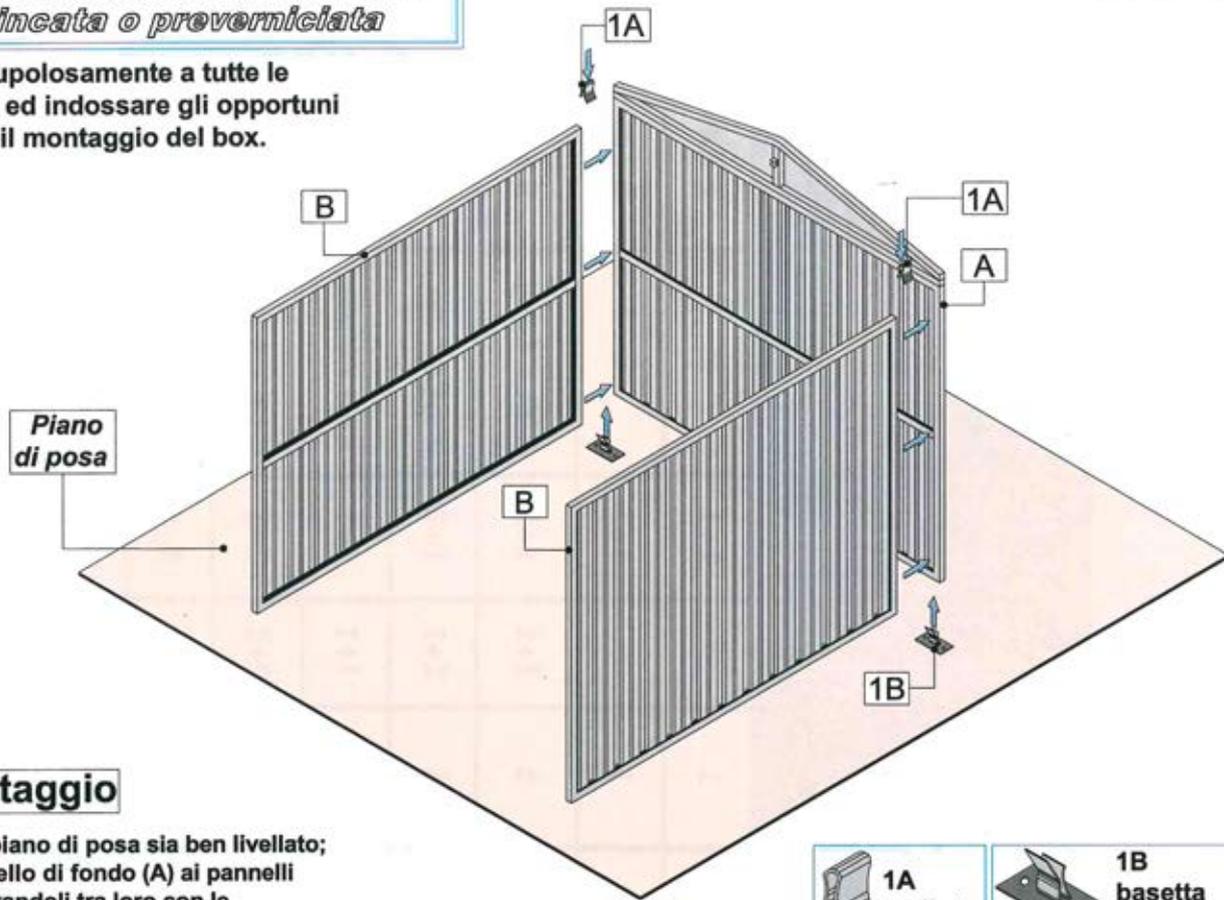

Legenda montaggio

- 1) Accertarsi che il piano di posa sia ben livellato;
- 2) Accostare il pannello di fondo (A) ai pannelli laterali (B), incastrandoli tra loro con le relative mollette (1A) ed alla base con le basette di giunzione (1B).




1A
molletta



1B
basetta
di giunzione


FASE 2

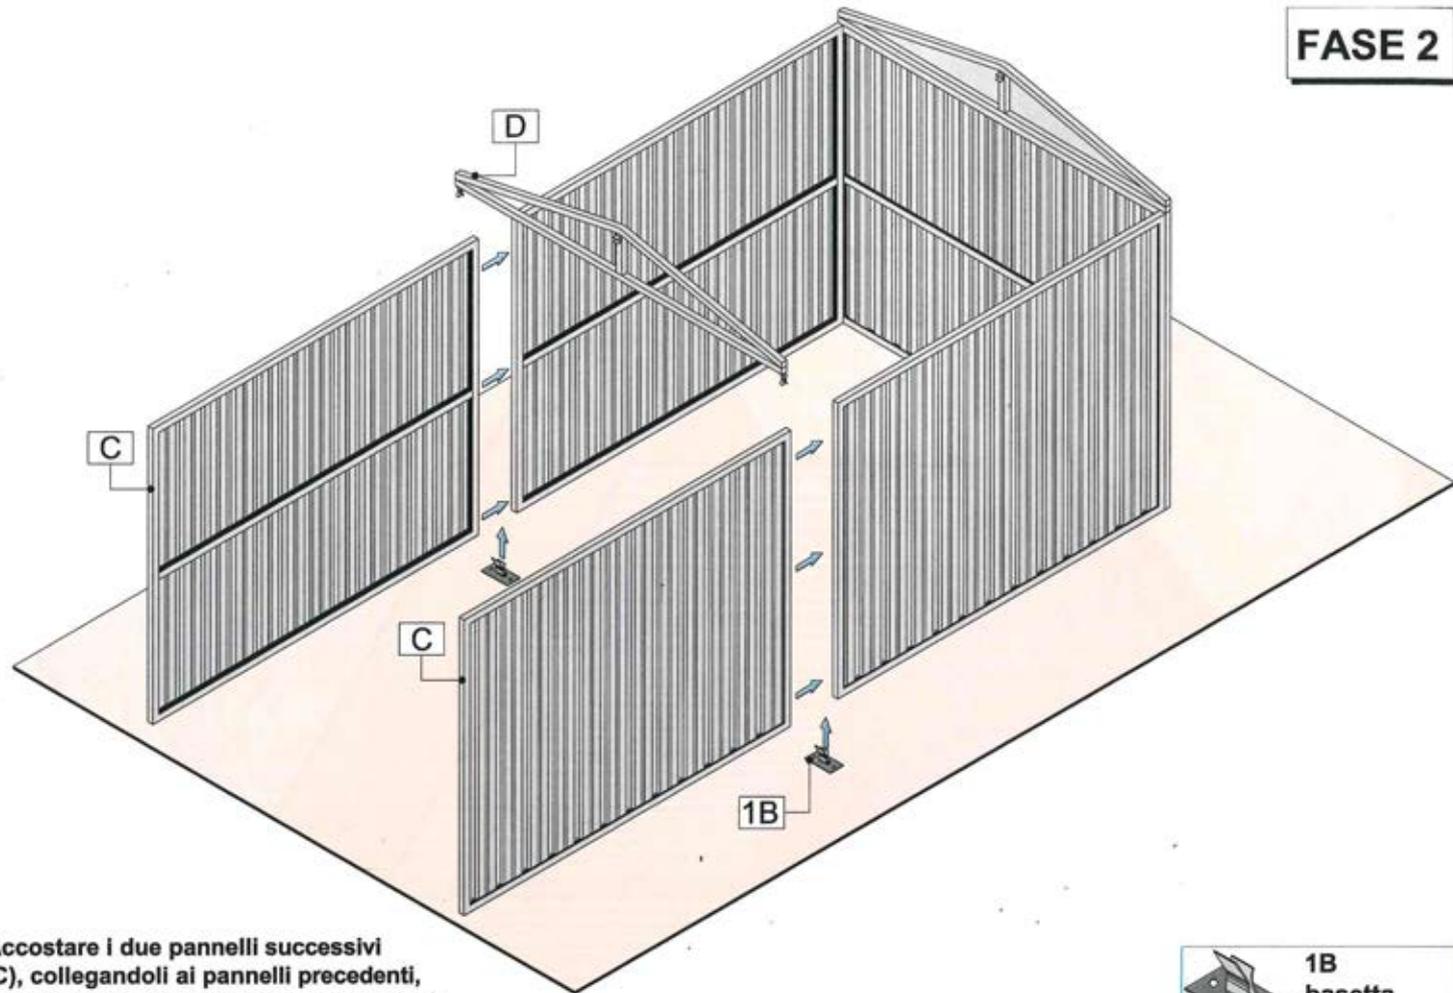


- 3) Accostare i due pannelli successivi (C), collegandoli ai pannelli precedenti, in basso con le basette di giunzione (1B) ed in alto con la capriata reticolare (D).



FASE 3

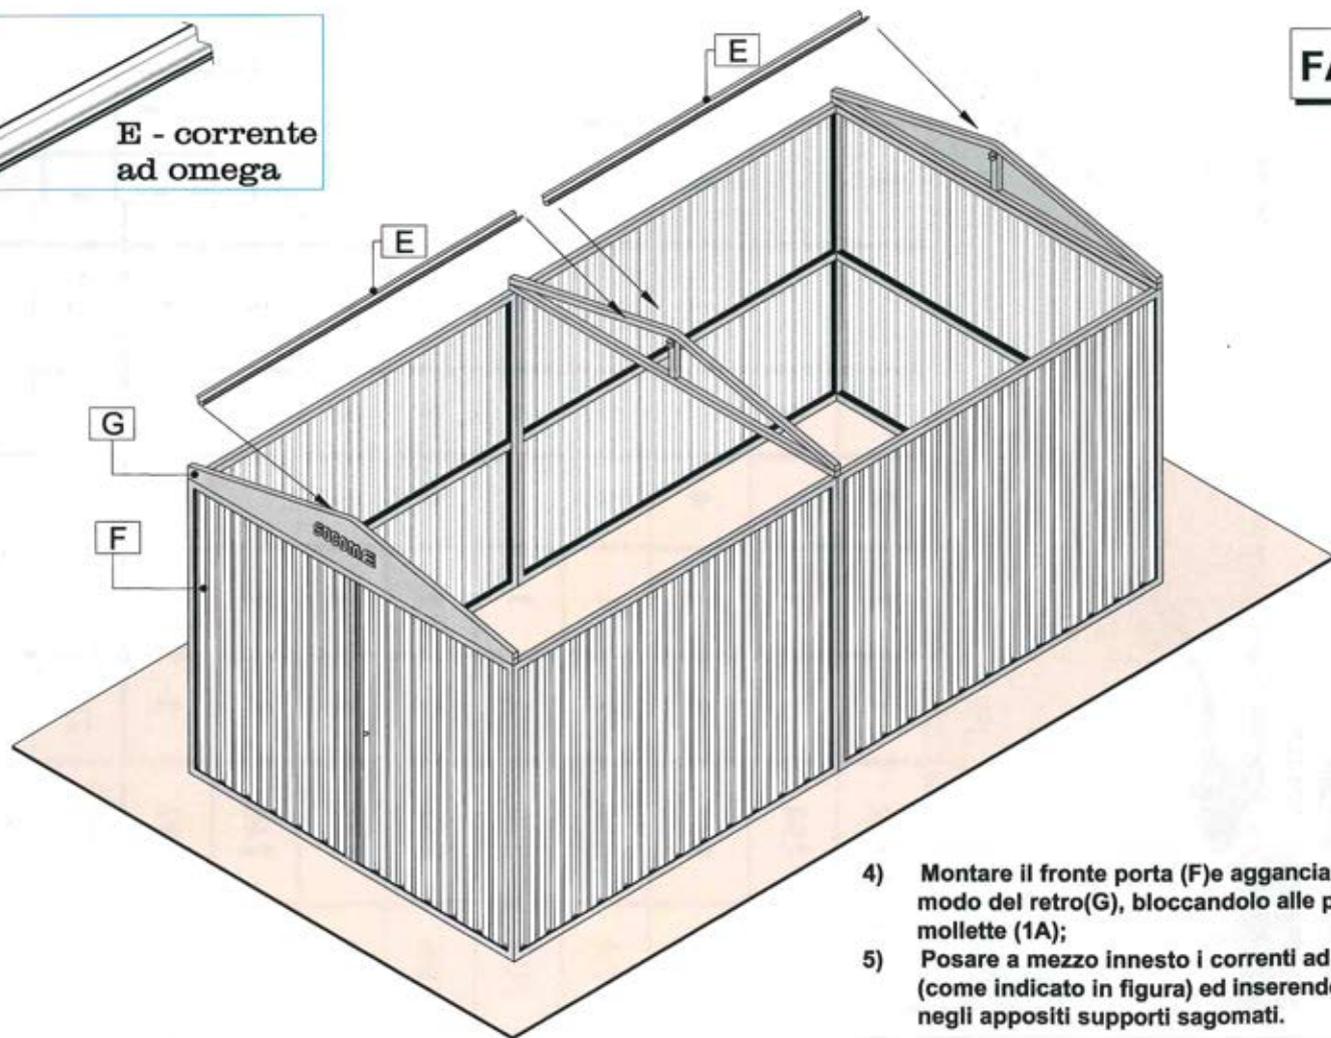

- 4) Montare il fronte porta (F) e agganciarlo allo stesso modo del retro (G), bloccandolo alle pareti con le mollette (1A);
- 5) Posare a mezzo innesto i correnti ad omega (E) (come indicato in figura) ed inserendoli negli appositi supporti sagomati.

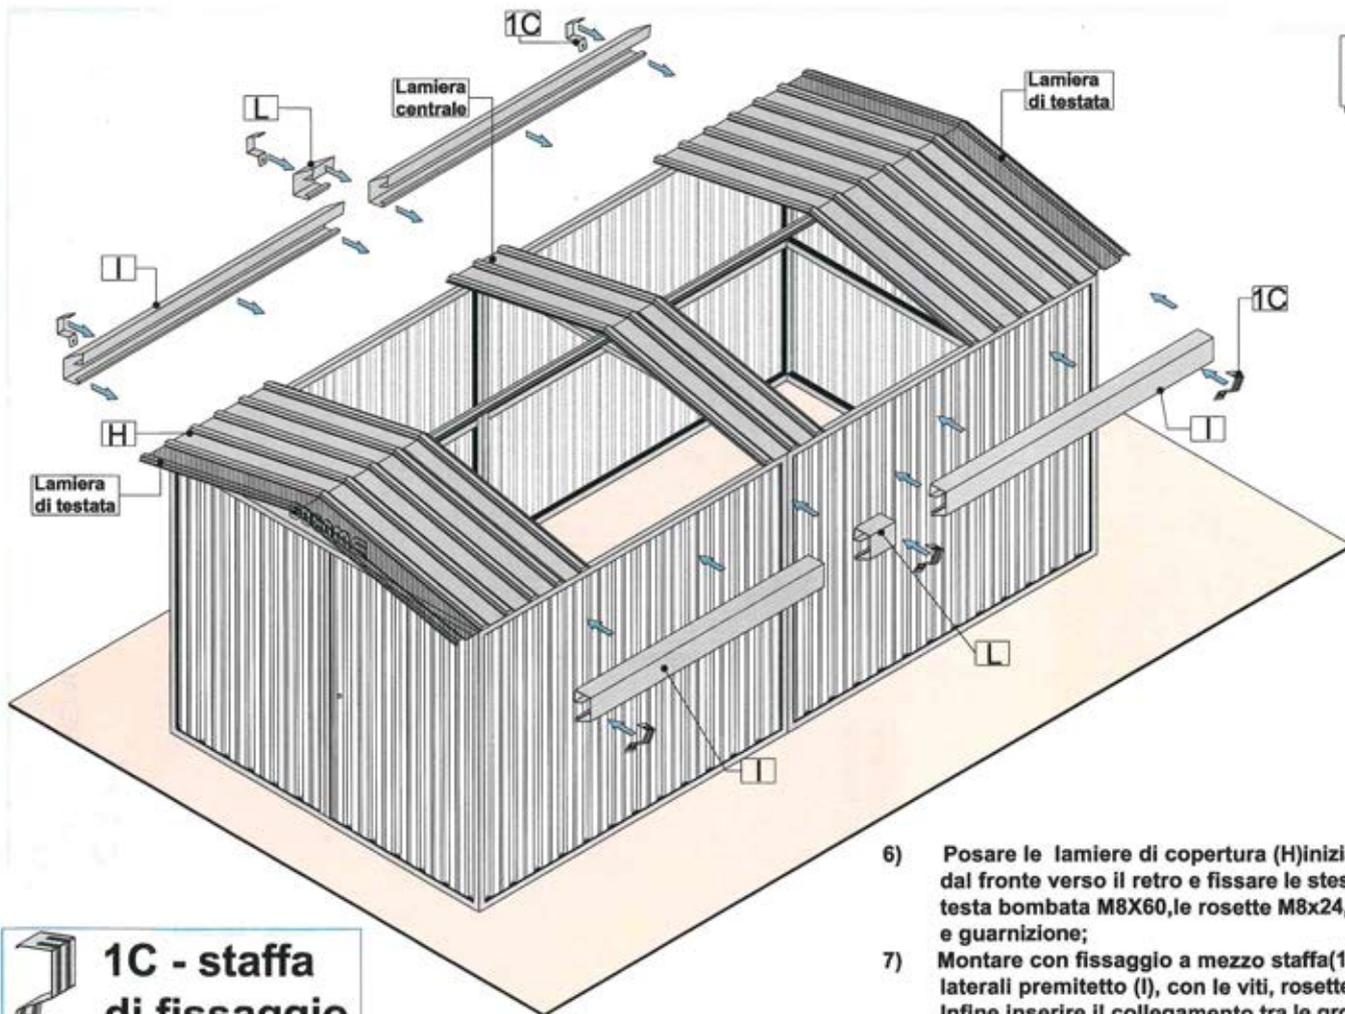

**1C - staffa
di fissaggio**

- 6) Posare le lamiere di copertura (H) iniziando il montaggio dal fronte verso il retro e fissare le stesse con le viti a testa bombata M8X60, le rosette M8x24, dado ad aletta e guarnizione;
- 7) Montare con fissaggio a mezzo staffa (1C) le gronde laterali premitto (I), con le viti, rosette e dado ad aletta. Infine inserire il collegamento tra le gronde laterali (L).

FASE 5

