


**INSTALLAZIONE**

1. Portare la rosetta fino alla parete
2. Connettere il giunto alla vite del corpo
3. Mettere il supporto sul corpo e stringere con la vite
4. Mettere la manopola
5. Fissare con il grano e coprire

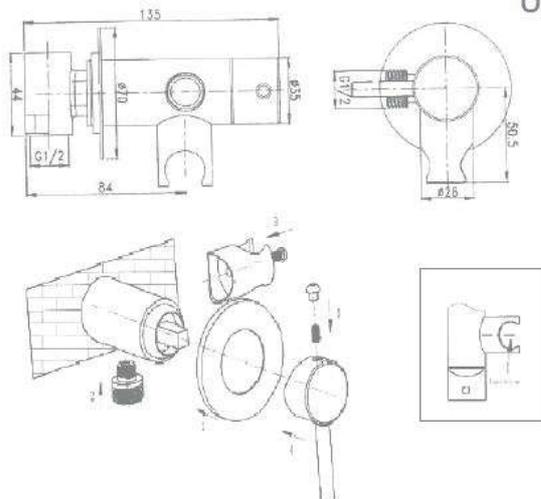

UR5000