ROTOTEC
water saving solutions

Sede Centrale
Via dell'Artigianato, 6
61026 Lunano (PU) - Italia

Telefono +39 0722 7228
Fax +39 0722 70599
Email info@rototec.it

BOCCHETTONI IN OTTONE

BOCCHETTONI IN OTTONE

MATERIALE

Bocchettone filettato, ghiera e vite in ottone, guarnizioni in EPDM.



APPLICAZIONE


Il bocchettone, grazie alla sua filettatura, permette di collegare la vasca di accumulo ai diversi sistemi di prelievo del liquido contenuto: rubinetti, sistemi di irrigazione, sistemi di pompaggio.
Inoltre, installato sugli opportuni pianetti presenti sui manufatti, permette di collegare tra loro i serbatoi sia da esterno che da interro in modo tale da ottenere volumi di accumulo molto elevati.

INSTALLAZIONE

seguire scrupolosamente le istruzioni presenti al paragrafo n°5. Su richiesta ROTOTEC fornisce serbatoi con bocchettoni già installati.

AVVERTENZE


- Installare solo sugli opportuni pianetti presenti sui serbatoi;
- Non tutti i bocchettoni indicati possono essere installati su tutti i serbatoi ROTOTEC. Per avere maggiori informazioni dell'applicabilità del bocchettone di interesse contattare il nostro ufficio tecnico;
- Molti serbatoi sono già forniti di fori per lo svuotamento totale e lo scarico.

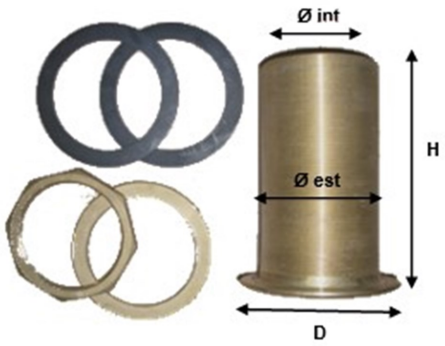

MONTAGGIO DEL BOCCHETTONE IN OTTONE


1) PREPARAZIONE FORO

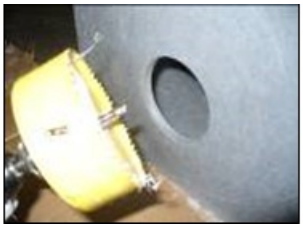

Con una fresa a tazza del diametro pari a quello esterno del bocchettone, forare la cisterna sull'apposito pianetto. Il foro dovrà essere fatto al centro del pianetto e ad un'altezza di circa 10 cm dalla base della cisterna. Questa operazione può essere facilitata utilizzando un opportuno spessore in legno.

2) INSTALLAZIONE BOCCHETTONE

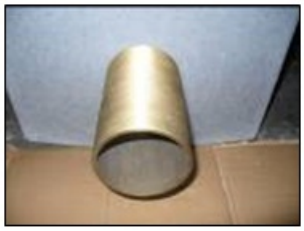

Installare la guarnizione interna sul bocchettone dopodiché entrare all'interno della cisterna e inserire il bocchettone nel foro dall'interno verso l'esterno. In caso di difficoltà nell'inserimento è consigliabile colpire leggermente il bocchettone con un martello di gomma. A questo punto si installa la guarnizione esterna e la ghiera sul bocchettone.

3) FISSAGGIO BOCCHETTONE





Avvitare la vite sul bocchettone. Stringere accuratamente la vite con l'ausilio di un avvitatore a catena. Infine ripulire l'interno della cisterna e il bocchettone dai frammenti di polietilene prodotti durante la fase di montaggio.

BOCCHETTONI IN OTTONE

Attenzione: cliccando sui codici degli Articoli si accede alla relativa pagina tecnica con Allegati e Disegni tecnici in DWG

Articolo	Ø Interno mm	Ø Esterno pollici	H mm	D mm
BSO3/4	19	0.75	75	47
BSO1	25	1	85	57
BSO11/4	32	1.4	91	67
BSO1½	38	1.5	96	75
BSO2	50	2	107	88
BSO21/2	63	2.5	128	108
BSO3	76	3	158	122
BSO4	100	4	209	150

H = altezza;