








# Diagramma perdite di carico

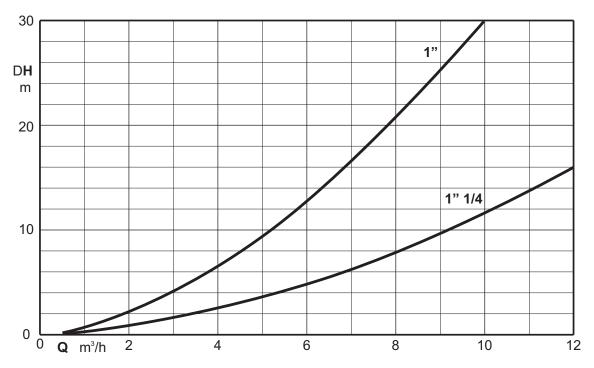

Regolatore elettronico per pompe



#### **Esecuzione**

Dispositivo per il controllo di elettropompe dotato di un sensore di portata e di un sensore di pressione collegati ad un sistema elettronico.

Bocche di entrata ed uscita dello stesso diametro.

Valvola di non ritorno incorporata.

Manometro 0-12 bar di serie per IDROMAT 5.. (non presente per IDROMAT 6..). Funzione di reset automatico per il ripristino del funzionamento senza intervento manuale.

### Impieghi

Per il controllo automatico di pompe per l'approvvigionamento e l'aumento pressione dell'acqua.

Comanda l'avviamento della pompa all'apertura degli utilizzi e l'arresto alla chiusura.

### Protegge la pompa:


contro il funzionamento a secco;

contro il funzionamento con mancanza d'acqua in aspirazione (per mancanza d'acqua nella condotta di arrivo sotto battente, per tubo aspirante non immerso o altezza di aspirazione eccessiva, per entrata d'aria in aspirazione); contro il funzionamento a bocca chiusa.

### Materiali

Componente	Materiale
Corpo	Poliammide PA 6 caricato F.V
Membrana	Gomma naturale

## Confronto andamento pressioni

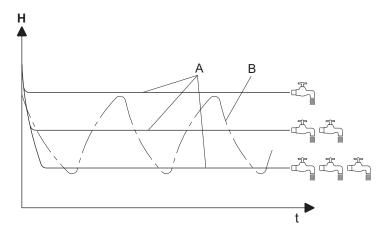

# Limiti d'impiego

Tensione di alimentazione:monofase 230 V  $\pm 10\%$  IDROMAT5e. monofase 115 - 240 V  $\pm 5\%$  IDROMAT5, 6.

Frequenza 50-60 Hz.

Corrente:

8A max in funzionamento (16A max in partenza) per IDROMAT 5; 16A max in funzionamento (30A max in partenza) per IDROMAT 6. Potenza massima pompa 1,5 kW (2,2 kW per IDROMAT 6).

Indice di protezione IP65.

Pressione di esercizio max 12 bar (1,2 MPa).

Temperatura di esercizio max 65°C.


Flusso minimo ~ 1 l/min.

Attacchi maschio 1" (1 1/4 per IDROMAT 6).



bar

### Pannello di controllo




#### Indicazioni di stato e reset del sistema

I tre led forniscono le informazioni relative all'operatività del sistema, il primo led indica la presenza di tensione, il secondo led indica se la pompa sta operando e il terzo led indica la presenza di un allarme.

ripartenza prevista

Il tasto Reset consente di riavviare manualmente il sistema in presenza di un allarme.




# Impostazione e regolazione della pressione di ripartenza


Il display consente di visualizzare la pressione di ripartenza del sistema.

ll tasto consente la regolazione di ripartenza del sistema.




# Dimensioni e pesi

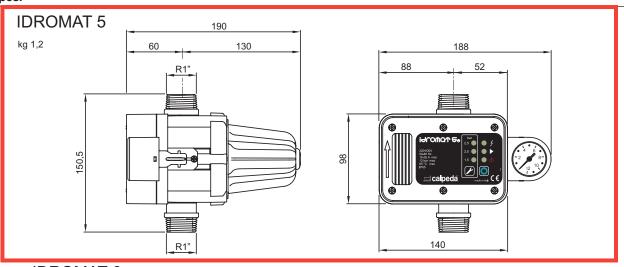

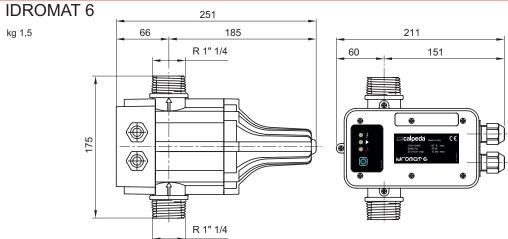

# Esempio di installazione

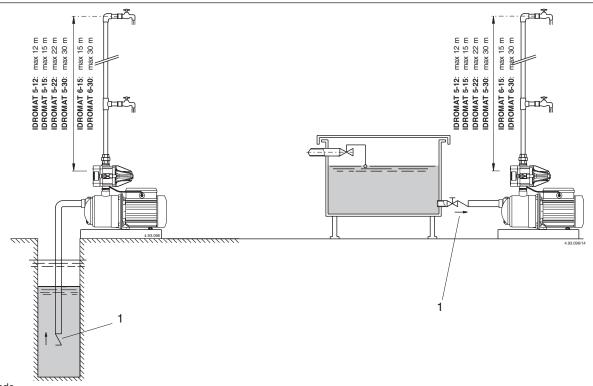

1 Valvola di fondo